

Montageanleitung / Bedienungsanleitung



Gültig für die Bauformen:

SPE90S

SPE90M

SPE90L

Allgemeine Sicherheitshinweise

Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und prüfen alles auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen z.B. an Schutzabdeckung, Kabel oder Leuchtengehäuse. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ausgetauscht werden.

Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und darf keinen starken, mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Das Produkt darf weder geöffnet, verändert oder in jeglicher nicht bestimmungsmäßiger Weise modifiziert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Anwendung oder Veränderung der Leuchte entstehen.

Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Spannungsfreiheit der Leuchten. Bei Bedarf stauben Sie die Leuchte mit einem weichen trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen wie Fett oder ähnliches entfernen Sie mit einem leicht feuchten Tuch, lauwarmem Wasser (< 50°C) oder milden Reinigungsmitteln. Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermitteln oder Lösungsmittel verwenden.



Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Erklärung Symbole und Hinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.



Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.




Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lassen Sie die Leuchte abkühlen.



Öffnen oder zerlegen Sie die Leuchte nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Berühren Sie niemals den LED Chip der Lichtquelle. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Die gesamte Leuchte muss ersetzt werden.




Die Lichtquelle ist ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar durch den Endanwender.




Die LED-Lichtquelle ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist vom Endnutzer austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.





Das Vorschaltgerät ist nicht austauschbar.

Technische Daten

Abmessungen (in mm)				Deckenausschnitt (in mm)	
Artikel	L1	A1	H1	X	Y
SPE90Sa.x	620	620	85	605	605
SPE90Ma.9784.M.x SPE90Ma.12284.M.x SPE90Ma.4784.W.x SPE90Ma.9584.W.x	1245	310	85	1230	295
SPE90Ma.19484.M.x SPE90Ma.24584.M.x SPE90Ma.13284.W.x SPE90Ma.19084.W.x	1245	620	85	1230	605
SPE90La.9584.M.x SPE90La.14084.M.x SPE90La.7084.W.x SPE90La.10284.W.x SPE90La.14284.W.x	1545	310	85	1530	295
SPE90La.14584.W.x SPE90La.20584.W.x	1545	445	85	1530	430

Technische Zeichnungen

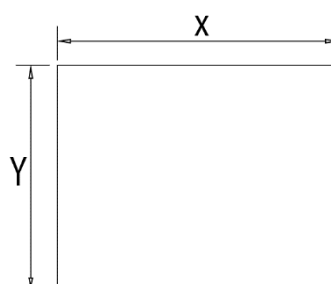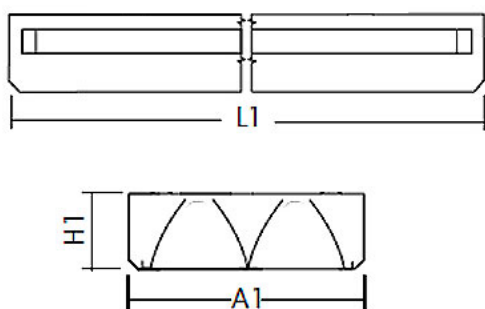

Energieeffizienzklasse

Die Leuchte enthält ein Leuchtmittel der **Energieeffizienzklasse D**.

Einsatzbereiche




Gültige Symbole



Montagehinweise




1

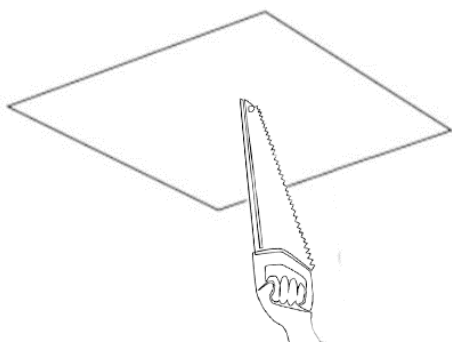


Sägen Sie den Deckenausschnitt gemäß der Tabelle Seite 3 aus.

2

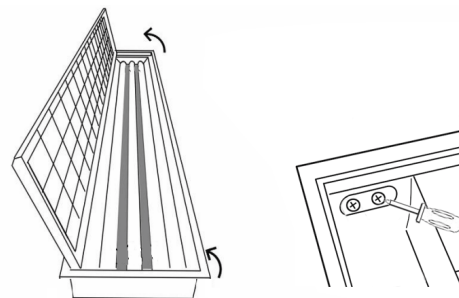


Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie die Verschraubung lösen.


3

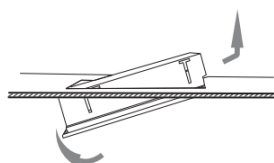


Leuchten in den Deckenausschnitt einlegen.

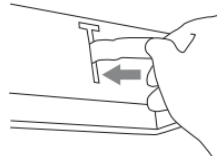

Einzelwinkel von innen durch den T-Schlitz führen und ausrichten.

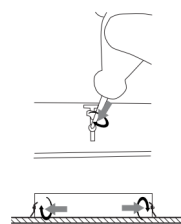


Schraube von innen festziehen, um die Leuchte auf der Decke zu justieren.

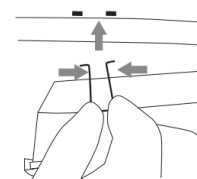


Befestigungsklammer zusammendrücken und die Abdeckung vorsichtig in das Gehäuse drücken.

Montieren Sie die Leuchte an der Decke.


4



Anschluss
ON/OFF




Anschluss
DALI



Schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an.

5

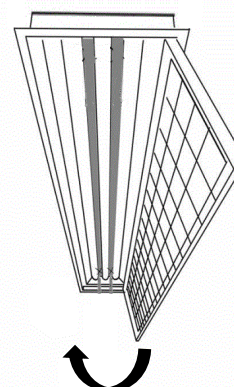

Schließen Sie die Leuchtenabdeckung und verschrauben Sie dieser wieder.

Legende Symbole

(jeweils für die Bauform gültige Symbole auf Seite 3)



Elektrische Spannung



Notlichtausführung



Montage an normal entflammenden Baustoffen



Montage an leicht entflammenden Baustoffen ¹⁾



Einsatz ausschließlich im Innenbereich



Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich



Einsatz auch im ungeschützten Außenbereich



Ballwurfsicher nach DIN18032



Schutzart IP20



Schutzart IP40



Schutzart IP43



Schutzart IP44



Schutzart IP54



Schutzart IP65



Schutzart IP66



Schutzart IP67



Schutzart IP69

argon lighting GmbH
Zieglerstr. 19
D-33161 Hövelhof

1) Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur (EN 60598-2-24). Zur Montage an leicht entflammenden Materialien, in feuergefährdeten Betriebsstätten und in Umgebungen, in denen die Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Mail: info@argon-lighting.de

Internet: www.argon-lighting.de

Tel: +49 (0) 5257 – 98890 - 0